

## PMD 5000S



Дизельный генератор в шумозащитном кожухе, предназначенный для надежной работы при низких эксплуатационных расходах. Ручка и колеса позволяют легко перемещать генератор. Большая емкость топливного бака обеспечивает длительную непрерывную работу. Встроенный цифровой прибор отслеживает время работы двигателя для определения технических интервалов. Автоматический регулятор напряжения (AVR) обеспечивает стабильную работу. Коннектор для подключения панели управления Powermate Automatic Transfer Switch (ATS) к электрической сети (панель управления доступна опционально). Специальное покрытие кожуха позволяет предотвратить коррозию в любых погодных условиях.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель OHV обеспечивает надежную работу в разных сферах применения
- Топливо: дизель
- Система запуска: электростартер (с аккумулятором)
- Автоматическое отключение при низком уровне масла защищает двигатель от повреждений
- Цифровой прибор отслеживает время работы двигателя для определения интервалов технического обслуживания
- Датчик уровня топлива
- AVR - Автоматический регулятор напряжения
- Оснащен 4-мя колесами для легкой транспортировки
- Такелажный крюк для подъема
- Устройство автоматического ввода резерва (АВР)



### Основные характеристики

Частота	50
Напряжение	230
Количество фаз	1
Максимальная мощность	4.95
Номинальная мощность	4.20




Модель	Powermate	
Тип	OHV	
Номинальная скорость двигателя	/	3000
Топливо	дизель	
Система запуска	Электрический	
Емкость масла	1.65	
Защита по маслу	√	




<b>Альтернатор</b>		
Система регулировки напряжения	AVR	

<b>Габаритные размеры</b>		
Длина	( )	910
	( )	518
Высота	( )	682
Сухой Вес	165	
Р-ры картонной коробки	950x570x765	

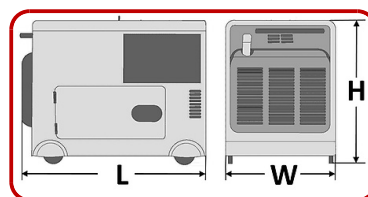

<b>Автономия</b>		
Емкость топливного бака	14.5	
Расход топлива при 75%	/	1.3
Время работы при 75%	11	

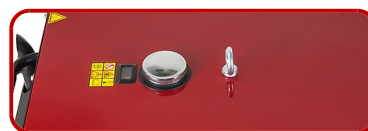

<b>Уровень шума</b>		
Гарантированный уровень шума (LWA)	97	
Уровень звукового давления при 7 м	( )	69

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Установлена в генераторную установку и укомплектована: контрольно-измерительным оборудованием, управлением, защитой и розетками

### КОМАНДЫ:

- Переключатель запуска с командами: OFF - ON - START

### ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

- Вольтметр
- Счетчик моточасов
- Волномер
- Указатель уровня топлива

### ЗАЩИТА:

- Терромагнитный выключатель
- Маслоотражатель (с лампочкой)
- Предохранитель 9A (12V DC)

### ВЫХОДЫ:

- Зарядное устройство 12V DC
- PE screw
- Коннектор для ATS (Accessory available)

### Розетки

SCHUKO 230V 16A IP44	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1



## Powermate

- 
- 
- 
- 8-

( ):

- 
- 
- 
- 

### ATS

	( )	410
Высота	( )	310
Длина	( )	180
Вес		7

